

PREGĂTIREA MONTAJULUI

CONSIDERAȚII CU PRIVIRE LA MONTAJ

Rocko este o pardoseală flotantă care necesită spațiu de dilatare și contractare, care nu trebuie lipită, prinsă în cuie sau fixată în orice alt mod de subpardoseală.

Dulapurile, măștile de chiuvetă, insulele permanente și alte articole similare ar trebui montate primele, urmând ca pardoseala să fie montată în jurul lor, lăsând un rost de dilatare. Această pardoseală poate fi montată sub măști de chiuvetă cu picioare sau sub vase de toaletă lăsând un spațiu corespunzător de dilatare în jurul flanșei și folosind silicon de etanșare. Nu ancorați vasul de toaletă prin material.

Comandați o cantitate de pardoseală cu 10% mai mare decât suprafața de montare, pentru a acoperi pierderile de material.

Aceasta este o pardoseală flotantă, impermeabilă, însă nu trebuie utilizată pentru etanșarea unei pardoseli existente împotriva umidității. Pardoseala nu poate preveni apariția mușcăiului sau probleme structurale asociate cu sau cauzate de inundații, excesul de umiditate, substanțele alcaline prezente în subpardoseală sau condițiile cauzate de presiunea hidrostatică.

Indiferent de locul de montare, îndepărtați întotdeauna imediat apa sau orice alte lichide care stagnează înainte de montare.

Expunerea pe termen lung la radiația solară directă poate deteriora pardoseala, ducând la decolorare sau deformare. De aceea, se recomandă tratarea ferestrelor sau aplicarea de folii UV pe ferestre.

ACLIMATIZARE ȘI CONDIȚII ÎN TIMPUL UTILIZĂRII

În general, montarea acestei pardoseli nu necesită acclimatizare la montarea în spații rezidențiale, dacă produsul este depozitat corespunzător. Dacă produsul este expus unor variații extreme de temperatură înainte de montaj, efectuați acclimatizarea acestuia la temperatura încăperii, de 16°C - 32°C.

Pardoseala trebuie depozitată orizontal într-un spațiu uscat, ferit de radiația solară directă. Nu lăsați produsul lângă conducte de încălzire sau de răcire. Nu depozitați pardoseala în condiții ambientale necontrolate (garajele, terasele nu reprezintă spații adecvate pentru depozitarea pardoselii). Pardoseala depozitată pe o platformă din beton trebuie ridicată la o înălțime de cel puțin 10,2cm, pentru a permite circulația aerului sub pachete. Asigurați-vă că au fost efectuate toate lucrările, inclusiv montarea sistemelor de pereți uscați, tencuire, instalații, zugrăvire etc.

EVALUAREA LOCULUI DE MONTAJ

CERINȚE GENERALE PRIVIND SUBPARDOSEALA

Trebuie să fie plană, cu abateri de max. 2mm la o lungime de 1m. Nu trebuie să prezinte ridicături sau adâncituri.

Trebuie să fie curată; fără resturi de construcție, mizerie, pământ sau alte obiecte aflate pe sau aderente la subpardoseală.

Să nu prezinte probleme de umiditate care pot afecta pardoseala montată.

Trebuie să fie corectă din punct de vedere structural, fără deformări.

SUBPARDOSELI NEACCEPTATE

Mochetă/substrat pentru mochetă, pardoseli flotante, parchet din lemn masiv peste beton, placă pe bază de lemn peste beton, pardoseală elastică din vinil, parchet laminat, plută, substraturi pe structură din lemn, cauciuc.

Îndepărtați pardoselile menționate mai sus și adezivii vechi, înainte de montarea prezentei pardoseli.

CERINȚE PENTRU SUBPARDOSELI DIN BETON

Punctele înalte pot fi îndepărtate prin șlefuire, iar adânciturile pot fi umplute cu material compozit conceput pentru montajul pardoselilor. Permiteți întărirea timp de cel puțin 90 de zile (valabil pentru plăcile de beton nou turnate). Subpardoseala poate fi etanșată sau neetanșată.

Pentru subpardoselile din beton este necesară montarea barierei de vapori și a substratului de izolare fonică.

UMIDITATEA BETONULUI

Testați toate subpardoselile din beton cu privire la nivelul de umiditate și analizați rezultatele. Inspekțiile vizuale nu sunt concludente. Efectuați teste în locurile din jurul intrărilor, lângă pereții prin care trec țevi de instalații și în mijlocul încăperii. Efectuați teste în cel puțin 3 locuri pentru o suprafață de 92mp și apoi câte un test pentru fiecare suprafață suplimentară de 92mp. Nivelul de umiditate ar trebui să îndeplinească unul din următoarele criterii:

- Mai puțin de 5% la testarea cu ajutorul aparatului de măsurare a umidității betonului Tramex.
- Mai puțin de 143g la 92mp pe o perioadă de 24 de ore la testul cu clorură de calciu (ASTM F-1869).
- Mai puțin de 2,5% la testul cu carbură de calciu (CM) (ASTM D-4944-04 modificat)

MATERIALE NECESARE

Barieră de vapori cu coeficientul SD > 75 m, substrat de izolare fonică cu grosimea de maxim 1 mm și coeficientul CS de 530 kpA

UNELTE

Cutter, dreptar, ruletă, distanțiere, creion, butuc profilat, ochelari de protecție, ciocan moale, mătură, pad-uri din pâslă sau nylon

Opțional: fierăstrău pendular, fierăstrău circular cu masă / fierăstrău circular staționar / fierăstrău circular, carotă



RECOMANDĂRI ȘI PREGĂTIREA DE MONTAJ

Suprafața de lucru trebuie să fie bine iluminată. Vizibilitatea corespunzătoare asigură consistența culorilor, identificarea și eliminarea plăcilor cu defecte vizuale. Subpardoseala trebuie să fie curată și fără resturi.

Șlefuiți tocurele ușilor cu ajutorul unui ferăstrău manual așezat în poziție plană pe un rest de pardoseală. Nu șlefuiți tocurele din metal. Asigurați-vă că muchia profilată a butucului este așezată în poziție corectă, direct pe panou, înainte de poziționarea panoului prin lovitură ușoară cu un ciocan cu suprafață moale. Nu loviți niciodată muchiile panourilor direct cu ciocanul cu suprafață moale. Îndepărtați cu atenție substratul existent, plintele sau pragurile.

Lungimea minimă a primei și a ultimei plăci este de 400mm. Dacă ultima placă este mai mică de 400mm, ajustați lungimea primei plăci. Bucata rămasă de la ultima placă poate fi folosită ca panou pentru începerea următoarelor rânduri.

Decalajul minim între rosturile transversale este de 400mm. Ținând cont de acest aspect, variați distanțele dintre rosturile transversale de la rând la rând, pentru a obține un efect de montare aleatoriu și realist.

Rostul de dilatare este de 10mm față de pereți și obiectele grele fixate (dulapuri sau căzi de baie).

NOTĂ: Neutilizarea materialelor necesare și montarea prin lipire, pe scări sau pereți duce la pierderea garanției pentru această pardoseală.

MONTAJUL PROPRIU-ZIS

MONTAREA PRIMULUI RÂND

- Înainte de montare, aplicați bariera de vapori, iar ulterior materialul de substrat pentru izolarea fonică. Fixați distanțiere pentru a obține un rost minim de 10mm pe întregul perimetru al subpardoselei, pentru a permite dilatarea produsului. Nu îndepărtați distanțierele până la finalizarea montajului. Rosturile de dilatare trebuie acoperite cu plinte.
- Măsurați lungimea încăperii. Împărțiți-o la lungimea plăcilor. Dacă numărul rezultat este mai mic de 400mm, tăiați corespunzător prima placă, pentru a nu rezulta plăci mai mici de 400mm în capătul opus al încăperii.
NOTĂ: Pentru a tăia o placă, pur și simplu marcați lungimea corectă și crestați panoul cu un cutter și un dreptar. Apoi îndoiți panoul de-a lungul liniei crestate. Tăiați și substratul de pe fața inferioară a panoului.
- Montarea ar trebui să înceapă din colțul din stânga, așezând placă cu profilul cu lambă spre perete. Așezați prima placă la o distanță de 15,2cm de peretele de la care începeți, fără a-l poziționa direct lângă distanțiere. Întregul rând va fi apropiat ulterior de distanțiere.
- Îmbinați următoarea placă cu capătul primei plăci, coborând a doua placă, iar apoi loviți ușor fața superioară a plăcilor, în dreptul rostului transversal, folosind un butuc și un ciocan. Continuați cu această metodă pentru finalizarea primului rând. Tăiați ultima bucată pentru a se potrivi în spațiul rămas, respectând rostul de dilatare de 10mm. Montați ca mai sus.

MONTAREA URMĂTOARELOR RÂNDURI


- Tăiați prima placă a celui de-al doilea rând la două treimi din lungime sau asigurați-vă că există un decalaj de cel puțin 400mm între rosturile transversale. Înclinați placa potrivit profilul longitudinal cu lambă în profilul longitudinal cu uluc al primei plăci. Coborâți placa pentru a finaliza îmbinarea muchiilor longitudinale. Nu loviți cu butucul pe muchia longitudinală, dacă profilurile nu sunt îmbinate corect, deoarece puteți deteriora profilurile cu lambă și uluc.
NOTĂ: La începerea unui nou rând puteți folosi bucata rămasă de la rândul precedent, cu condiția să fie mai mare de 400mm și decalajul dintre rosturile transversale să fie mai mare de 400mm.
- Montați a doua placă îmbinând-o cu primul rând și mutând-o prin alunecare spre latura transversală a primei plăci din rând. Verificați ca muchiile longitudinale ale plăcilor să fie îmbinate corect și apoi coborâți placa și apăsați cu degetele muchia transversală până la îmbinarea corectă.
- Loviți ușor fața superioară a plăcii în dreptul rostului transversal, folosind ciocanul cu suprafață moale și butucul. Continuați să montați restul rândului în același mod.
- După montarea ultimei bucăți din cel de-al doilea rând, împingeți întreaga construcție către distanțierele de la peretele de la care ați început montarea, respectând rostul necesar de dilatare de 10mm.
- Montați restul rândurilor, unul după altul, și respectați decalajul necesar de 400mm pe parcursul montajului.

MONTAREA ULTIMULUI RÂND

- Este posibil ca ultimul rând să trebuiască tăiat pe întreaga lungime, astfel încât să fie suficient de îngust pentru a se potrivi în spațiul rămas. Tăiați prima placă din ultimul rând la lungimea necesară (dacă este necesar, respectați modelul de decalare) și așezați-o direct deasupra rândului montat anterior.
- Luați altă placă și așezați-o la perete, deasupra panoului a cărui lățime trebuie scurtată. Marcați placa (pe lungime) și tăiați-o la dimensiunea necesară. Nu uitați să respectați rostul de dilatare față de obiectele fixe.
- Montați placa cu muchia tăiată orientată spre perete. Înclinați placa potrivit profilul longitudinal cu lambă în profilul longitudinal cu uluc al rândului anterior. Coborâți placa pentru a finaliza îmbinarea capetelor.
- Continuați să tăiați și să montați restul plăcilor din ultimul rând.

FINALIZAREA MONTĂRII

- Îndepărtați distanțierele. Acoperiți rosturile de dilatare cu o plintă sferă sau alt profil, având grijă să nu fixați pardoseala. Cuiele ar trebui să intre în perete, nu în pardoseală.
- Umpleți rosturile de dilatare din jurul zonelor potențial umede (de exemplu, frigider, căzi de baie etc.) cu 100% silicon de etanșare, de calitate superioară.
- Nu uitați, este necesară folosirea unor profiluri de trecere asortate atunci când montați pardoseala într-o încăpere cu o suprafață mai mare de 20x20 metri în orice direcție, astfel încât pardoseala să fie împărțită în secțiuni care nu sunt mai lungi de 20x20 metri.
- Recuperați și protejați panourile rămase. Acestea pot fi folosite în cazul în care în viitor este necesară înlocuirea unui panou.

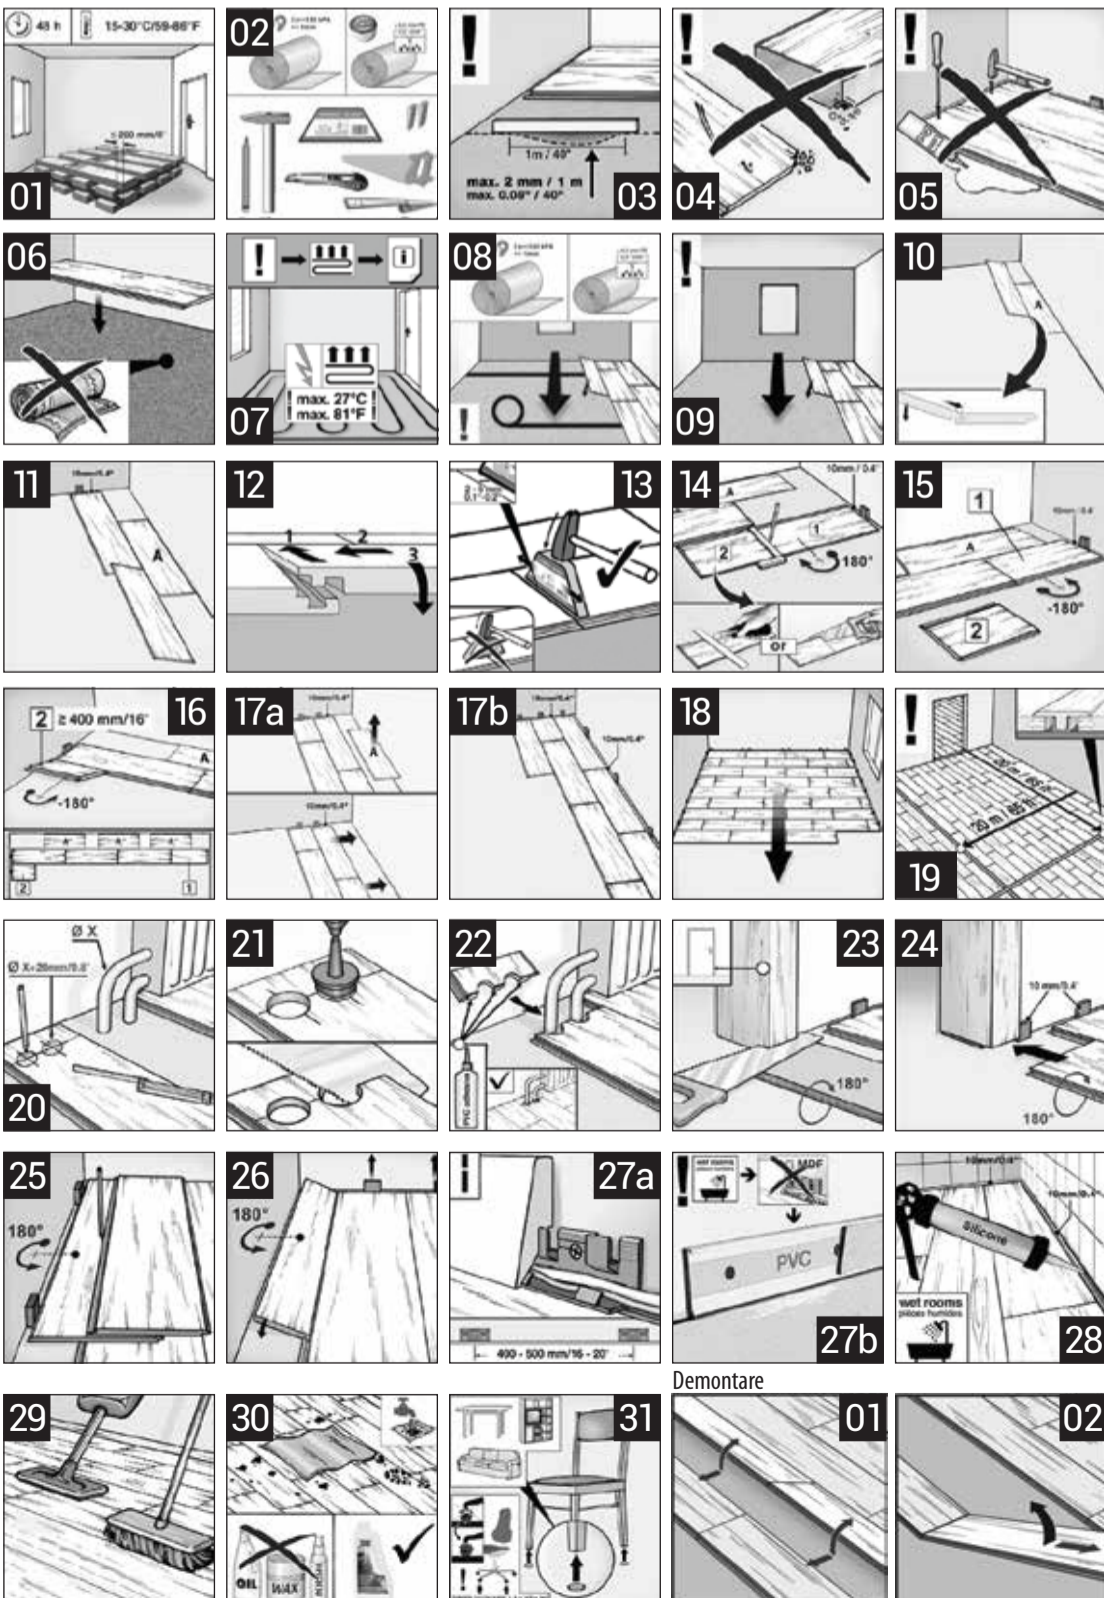

Demontare

